



## Montageanleitung:


- 1.** Richtschnur 5 cm rechts oder links der Linienmitte spannen.  
(Richtschnur nicht mehr verändern bis die Implantate eingesetzt sind).

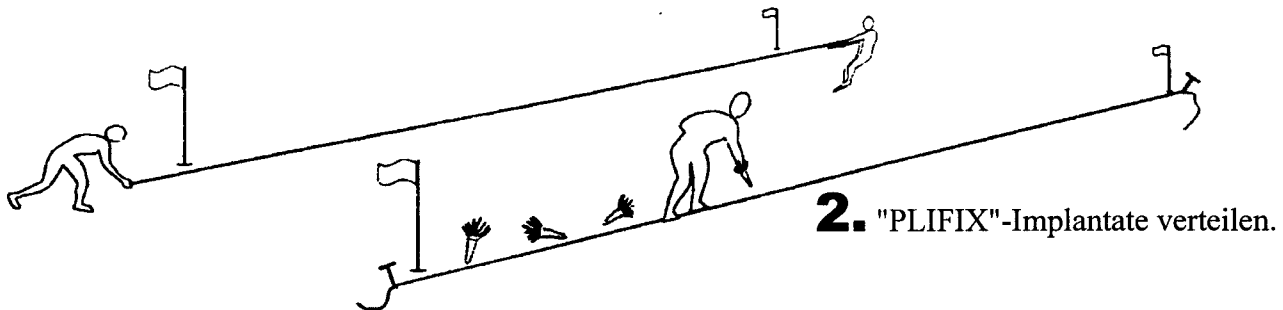

- 2.** "PLIFIX"-Implantate verteilen.

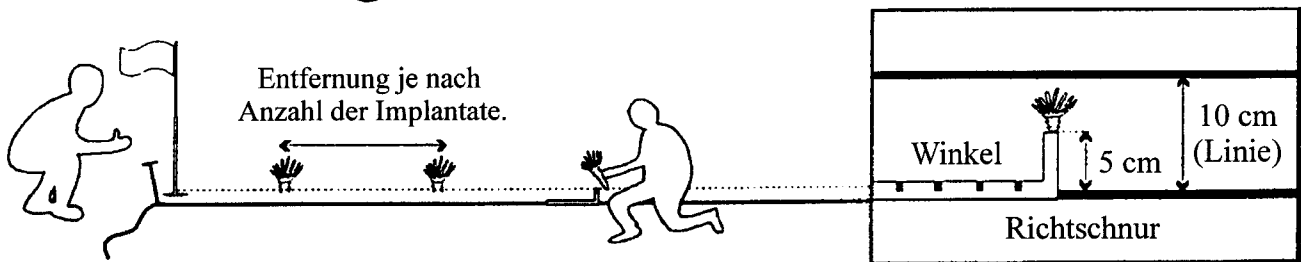

- 3.** Implantate mit der Richtschnur und dem Winkel einmessen und justieren.

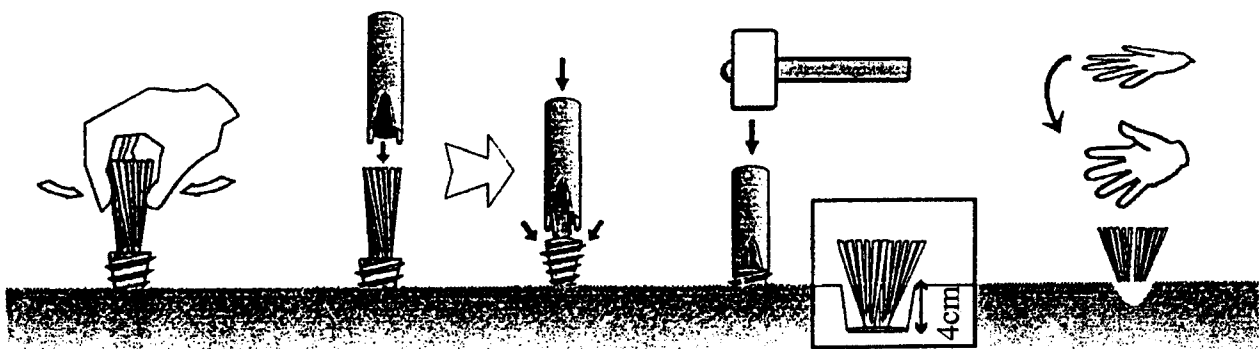


- 4.** Fasern zusammen-drücken

- 5.** Die 2 Paßstücke der Eintreibhilfe auf der Schraube befestigen.

- 6.** Schraube bis 4 cm unter die Erdoberfläche eintreiben.

- 7.** Sand darüber streuen um den Hohlraum zwischen Schraubenspitze und Erdboden zu füllen.

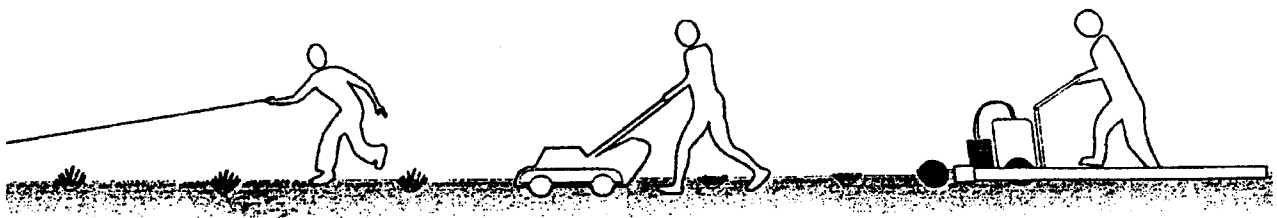

- 8.** Richtschnur entfernen

- 9.** Rasen mähen

- 10.** Markieren